



Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Dane aktualne na dzień: 16-04-2024 19:09

Link do produktu: <http://www.akro-bud.pl/vernispoliuretanowy-wysoka-odpornosc-0-25-l-bezbarwny-p-10506.html>



VERNIS Poliuretanowy Wysoka Odporność 0,25 l Bezbarwny


Cena brutto	44,00 zł
Cena netto	35,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	Linitop

Opis produktu

Poliuretanowy Lakier VERNIS BEZBARWNY 0,25 l



Poliuretanowy lakier o wysokiej odporności

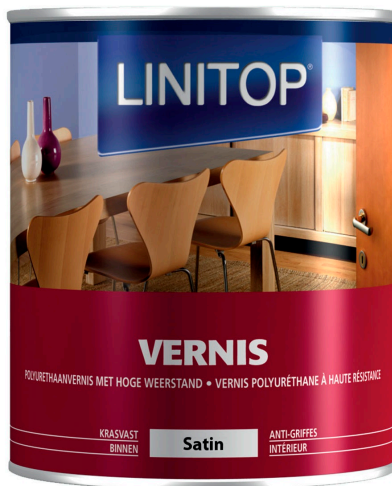

OPIS

- Bezbarwny, ochronny i dekoracyjny lakier do każdego drewna, do stosowania wewnętrznego, wzbogacony poliuretanem, odporny na ścieranie i wilgoć.



WŁAŚCIWOŚCI

- Zdobí i zabezpiecza przed wodą. Chroni i odświeża naturalne piękno drewna.
- Idealnie zabezpiecza przed ścieraniem, zarysowaniami, wodą.
- Zapewnia optymalną ochronę powierzchni.
- Łatwy do stosowania- nakładania i rozprowadzania. Piękne dekoracyjne wykończenie.
- Może być stosowany na stary, czysty, dobrze przylegający i szorstki lakier
- Nie zapowietrza się i nie łuszczy. Nadaje się do mycia.
- Dostępny jako mat, półmat lub połysk.
- Bezbarwny, Chroni naturalny kolor drewna.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- Wyłącznie do stosowania wewnętrznego.
- Chroni i zdobi ramy drzwiowe i okienne, panele, meble drzwi, blaty stołowe, kuchnie, poręcze.
- Do nowego lub poprzednio lakierowanego drewna, z wyjątkiem typów drewna zawierających antyutleniacze (np. Iroko).

PORADY SPECJALISTÓW

- Zaleca się używanie wałków z krótkim włosiem.
- Aby wypełnić niedoskonałości małych powierzchni:
 - Nałóż warstwę rozcieńzonego Vernis. Pozostaw do wyschnięcia.
 - Nałóż warstwę szpachłówki. Delikatnie wyszlifuj po wyschnięciu. Odkurz.
 - Zakończ warstwą Vernis. Powtórz zabieg, jeśli to konieczne.
- Nałóż Linitop Vernis w kierunku włókien drewna. Nakładaj warstwy w naprzemiennych kierunkach i przeszlifuj je.
- Ciemny podkład przed wierzchnią warstwą:
 - Nałóż warstwę Linitop Prim & Finish.
 - Po wyschnięciu i bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami Vernis i szlifuj między warstwami.
- Dla optymalnego wykończenia zaokrąglaj krawędzie drewna przez szlifowanie ręczne. Odkurz.
- Zwróć szczególną uwagę na zarysowania i odpryski.
- Podczas nakładania natryskiem, wyrównaj powierzchnię pędzlem lub wałkiem aby uniknąć zacieków i wzmocnić wchłanianie.
- Na pierwszą warstwę dodaj White spirit od 5 do 10%, tak samo podczas nakładania pistoletem.



Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Wydajność: 18 m²/l

Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek z krótkim włosiem, pistolet

Temperatura nakładania: +10°C do +25°C

Przyczepność kurzu: 5 godzin

Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny

Czyszczenie narzędzi: white spirit

Dostępne Pojemności: 0,25 l - 0,75 l - 2,5 l



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Vernis: Połysk , Satyna , Mat